



Toistuvan Ascitesnesteiden poistoon.

PleurX-dreeni on katetri, jonka avulla voit itse tyhjentää vatsaonteloon (peritoneaalitilaan) kertyneen nesteiden. Katetri laitetaan potilaille, jotka ovat toistuvasti joutuneet käymään tyhjennyksessä. Katetri laitetaan paikallispuudutuksessa.

Katetrin laitton yhteydessä saatte yleensä mukanaan 1-2 kpl tyhjennyssettejä, tyhjennysohjeen ja lähetteen, jolla saatte tarvikkeet ilmaiseksi omalta terveystasemalta.

Ompeleet voidaan poistaa apuviillosta 7-10 vrk:n jälkeen, mutta dreenin juuressa olevat ompeleet vasta aikaisintaan 4 viikon jälkeen. Ompeleiden poiston jälkeen dreeni pysyy paikoillaan dreenin ympärillä olevan, ihon alle kiinnittyvän, huopamansetin avulla. Dreenin laitton jälkeen alueella voi esiintyä kipua muutaman päivän ajan. Tähän auttaa tavallinen särkylääke. Mikäli dreenin juuren ympärille ilmaantuu punoitusta, kuumotusta ja kipua tai kuume nousee yli 38 asteen, tulee teidän ottaa yhteyttä lääkäriin mahdollisen tulehduksen hoitamiseksi.


Vatsaontelon tyhjennyksen voit suorittaa itse, sen voi tehdä omainen tai tarvittaessa kotisairaanhoidaja. Lääkäri antaa ohjeet, miten usein vatsaontelo tyhjennetään. Tyhjennysväliä voidaan muuttaa erityksen määrän muuttuessa. Oireiden mukaan tyhjennys voidaan suorittaa jopa päivittäin.

Suosittelavaa olisi, että kotona tyhjenetään vain 500-1000 ml kerralla. Sairaalassa voidaan tyhjentää enemmänkin.

Puhtaus


Suihkussa voitte käydä normaalisti. Ennen suihkua dreenin päältä poistetaan kaikki sidokset. Pesun jälkeen alue kuivataan huolellisesti ja dreenin juurelle ja päälle asetetaan kuivat sidokset. Sidoksina käytetään joko tyhjennyssetin mukana tulevia taitoksia ja suojakalvoa tai apteekin sidetaitoksia ja ihoteippiä.

Saunomista dreenin kanssa ei suositella. Jos kuitenkin haluatte sauna, on erityisen tärkeä suihkuttaa dreenin juuri puhtaaksi saunomisen jälkeen. Dreinin juuren puhdistukseen riittää vesi, mitään desinfiioivia aineita ei tarvitse käyttää.

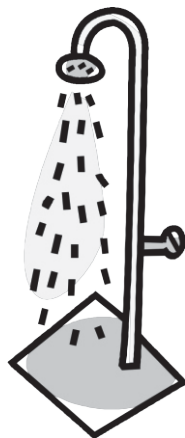


Vatsaontelonesteen tyhjennys pulloon (1000 ml)



1. Tarkista, että letkussa oleva rullattava sulkija on kiinni.

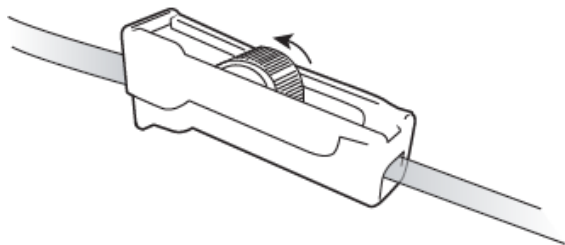


Tyhjiöpullon tukiklipsi varmistaa sen, ettei pullon tyhjiötiiviste rikkoudu ennen kuin olet valmiina. Irrota tukiklipsi tarttumalla sen reunan yläosaan ja vedä sitä ulospäin.

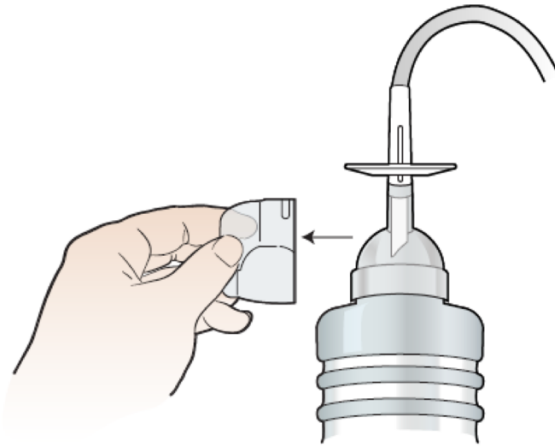


2. Irroita Katetrin päässä oleva korkki sekä vedä pullon letkun päässä oleva kumisuojaus pois. Nyt voit yhdistää letkun katetriin.

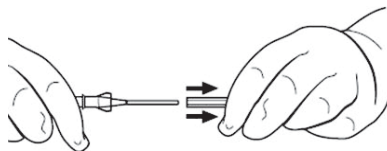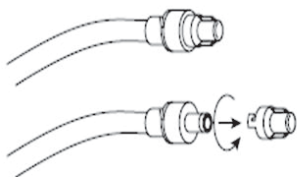


3. Pidä pullosta lujasti kiinni toisella kädellä ja työnnä valkoinen T-mäntä alas toisella kädellä niin, että valkoinen lehtimetallikalvo puhkeaa. Pullossa oleva tyhjiö vetää taipuisan kapselin alas, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

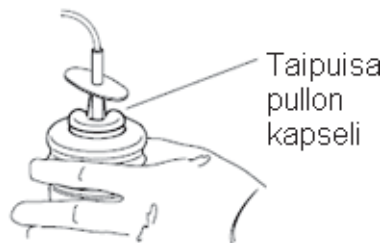

4. Seuraavaksi voit avata rullasulkijan ja antaa nesteen valua pulloon.

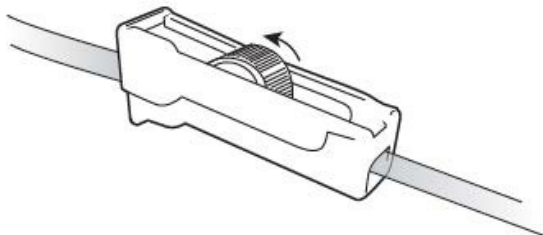


5. Laita tyhjennyksen jälkeen katetrin päähän puhdas korkki.

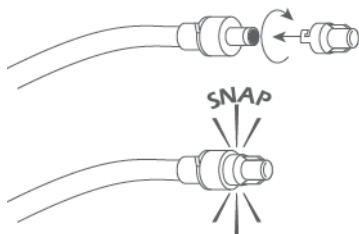

6. Puhdista katetrin ulostulokohta ihosta ja aseta pehmeä sidos katetrin juureen.



7. Asettele katetri rullalle ihon päälle. Peitä puhtaalla sidoksella ja laita päälle hengittävä suojakalvo tai haavateippi.

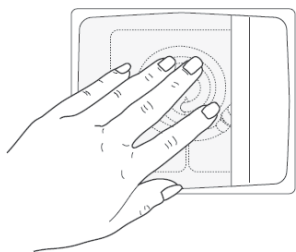

8. Tyhjennyksen jälkeen laajenna metalikalvossa olevaa reikää, jolloin pullosta häviää alipaine. Tämän jälkeen irrota koko muovinen kapseli ja kaada pullon sisältö wc-altaaseen. Pullon ja letkun voi laittaa sekajätteeseen.



Ongelmatilanteissa ota yhteyttä omaan terveystieteeseen tai numeroon numeroon



Omat muistiinpanot

Huom!

Tyhjennysohjevideo: www.grex.fi / ohjeet / Pleurx -ohjevideo

Maahantuoja

GrexMedical Oy

Takomotie 7

00380 Helsinki